

APPLE  GATE

# SATELLITE B

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА



Руководство пользователя

## Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к эксплуатации тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или в сервисный центр, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования. Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

### **Внимание!**

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

## **Транспортировка и эксплуатация тренажера:**

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

## **Хранение тренажера**

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. Температура: +10-+35С;
2. Влажность: 50-75%.

Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2–4 часов, и только после этого можно приступить к эксплуатации.

## **Перед тем как начать тренировку**

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны по 0,5 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать специальные резиновые коврики, также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.).

## **Рекомендации по сборке**

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все компоненты, неплотно закрепив гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

Каждый тренажер на заводе проходит проверку качества. Это необходимо, чтобы убедиться в корректной работе всех узлов оборудования. При этом может потребоваться частичная или полная сборка (зависит от конкретной модели). В связи с этим в местах соединений элементов тренажера могут остаться следы стыковки деталей и использования технологического крепежа.

## **ПРАВИЛА УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажера и сводит Ваши обращения в сервисную службу до минимума. Для этого мы рекомендуем Вам выполнять следующие профилактические процедуры.**

**Общие рекомендации по уходу**

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия посторонних предметов, пыли и грязи в тренажере.

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные - во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

### **Ежедневно (после каждой тренировки)**

Почистите и осмотрите беговую дорожку, выполнив следующие действия:

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Протрите беговое полотно, корпус, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой.

Не

используйте растворители, они могут повредить тренажер;

- Осмотрите шнур питания. Если он поврежден, обратитесь к представителям компании-продавца;
- Убедитесь, что шнур не попал под транспортировочные колесики тренажера или в другое место, где он может оказаться защемлен или оборван, и не слишком натянут на максимальном уровне наклона беговой дорожки;
- Проверьте натяжение и центровку бегового полотна. Убедитесь, что оно не повредит другие части тренажера из-за нарушения центровки;
- Убедитесь, что тренажер находится на достаточном расстоянии от стен (не менее 50 см);
- Проверьте наличие и целостность зажима и шнура аварийной остановки дорожки.

### **Еженедельно**

Уборка от пыли и мусора поверхности под беговой дорожкой:

- Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении (для складных моделей);
- Переместите тренажер в другое место;
- Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой;
- Поставьте тренажер обратно.

### **ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО!**

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера;
- Внимательно осмотрите все пластиковые элементы дорожки (подставки для ног, кожух моторного отсека, корпус дисплея и пр.). Они не должны иметь трещин и сколов;
- Снимите кожух моторного отсека. Дождитесь, пока все огни индикаторов на платах погаснут;

- Пропылесосьте сам двигатель и весь моторный отсек, чтобы удалить накопившийся пух или пыль. Невыполнение этой процедуры может привести к преждевременному отказу электрических компонентов;
- Убедитесь, что дека тренажера смазана. При необходимости добавьте силиконовую смазку на ее поверхность, уделяя особое внимание центральной части;
- Пропылесосьте и протрите беговое полотно влажной тряпкой. Удалите с помощью пылесоса черные или белые частички, которые могут скопиться вокруг тренажера. Их появление является результатом нормальной работы беговой дорожки.

### **ЕЖЕКВАРТАЛЬНО – ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!**

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Используя 8 мм шестигранный ключ, ослабьте левый и правый регулировочные болты натяжения так, чтобы иметь возможность приподнять полотно и получить визуальный доступ к беговой деке тренажера;
- Проверьте состояния деки. Поверхность не должна иметь царапин и потертостей;
- Проверьте состояние полотна. Внутренняя поверхность должна быть гладкой, не иметь признаков истончения и отслоения материала, а также порванных и лопнувших участков;
- Протрите сухой чистой тканью всю поверхность деки и внутреннюю поверхность полотна;
- Нанесите силиконовую смазку на поверхность деки беговой дорожки;
- Проверьте состояние износа приводного ремня основного двигателя и правильности его положения;
- Снимите передний и задний валы и удалите наслоение пыли и грязи с их поверхностей;
- Убедитесь в отсутствии посторонних шумов во время движения беговой дорожки.

***Дека и беговое полотно*** – это детали тренажера, требующие особого внимания. Важно соблюдать требования эксплуатации во избежание преждевременного износа этих деталей, периодически проверять и проводить центровку и подтягивание бегового полотна, а при необходимости и техническое обслуживание беговой дорожки.

### **РЕГУЛИРОВКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА**

Регулировка бегового полотна предполагает две основные функции - регулировку натяжения и центровку бегового полотна. Беговое полотно регулируется на фабрике производителем, но в связи с транспортировкой и перемещением беговой дорожки, беговое полотно может сдвинуться. Необходимо проверять регулировку натяжения и центровку бегового полотна в течение первых недель, так как оно после нескольких использований может немного растянуться или сместиться в сторону.

Чтобы правильно отрегулировать беговое полотно, следуйте указаниям, приведенным ниже.

Если во время занятия на беговой дорожке Вы чувствуете небольшое проскальзывание, то, вероятнее всего, беговое полотно нужно подтянуть.

### Увеличение натяжения:

- Используйте 8 мм шестигранный ключ для регулировки левого болта натяжения;
- Поверните ключ по часовой стрелке на ¼ оборота, для увеличения натяжения ремня;
- Повторите шаг 1 для правого болта. Необходимо повернуть болт на точно такое же количество оборотов;
- Повторяйте шаги 1 и 2 до установления необходимого уровня натяжения;
- Будьте внимательны, не перетяните полотно, чтобы избежать повреждения передних и задних подшипников.

**Для того чтобы уменьшить натяжение бегового полотна, необходимо поворачивать ключ против часовой стрелки согласно шагам, указанным выше.**

### Центрирование бегового полотна

Время от времени необходимо центрировать беговое полотно в связи с тем, что во время



тренировки Вы отталкиваетесь с разным усилием на каждую ногу.

1. Включите движение бегового полотна. Нажмите кнопку увеличения скорости для достижения скорости 4 км/ч. Обратите внимание, в какую сторону отклоняется беговое полотно.

- Если оно отклоняется в левую сторону, поверните ключом левый болт по часовой стрелке на ¼ оборота, затем правый болт - против часовой стрелки;
- Если в правую, то поверните ключом правый болт на ¼ оборота по часовой стрелке, а левый - против;
- Если беговое полотно все еще не выровнено, повторите действия снова.

2. После того, как беговое полотно двигается по центру, увеличьте скорость до 6 км/ч, чтобы проверить его положение в движении. При необходимости повторите выше описанные шаги.

3. Если попытки центрировать беговое полотно безрезультатны, вероятно, нужно увеличить натяжение бегового полотна.

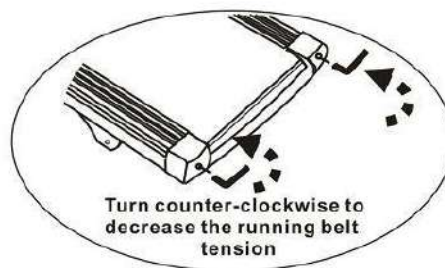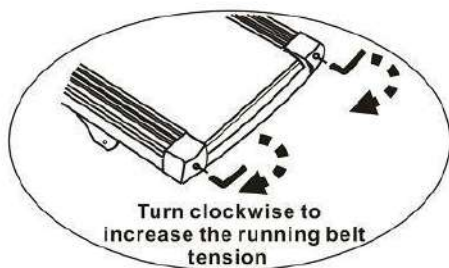

Поворот по часовой стрелке увеличит натяжение бегового полотна

Поворот против часовой стрелки уменьшит натяжение бегового полотна


### Смазка деки и полотна

Производитель уже смазал необходимые детали и узлы во время производства беговой дорожки. Тем не менее, необходимо регулярно проверять наличие смазки во избежание поломок.

Мы рекомендуем ежемесячно приподнимать беговое полотно и на ощупь проверять наличие смазки, и, если поверхность сухая, ее необходимо смазать. Вы можете использовать как силиконовый спрей в баллончике, так и силиконовую смазку в тубике.

Используйте продукцию уже хорошо зарекомендовавших себя брендов: Efele, Sil-X, Molykote Separator Spray.

- Приподнимите беговое полотно с правой и левой стороны поочередно;
- Нанесите на деку смазку от края и как можно ближе к центру бегового полотна;

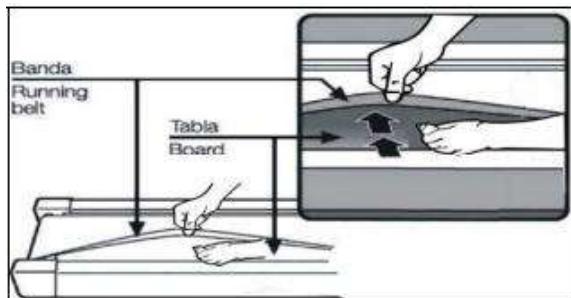

- Включите дорожку на минимальной скорости и в течение 5 минут походите, смещая шаг справа налево и в обратном направлении относительно ширины деки так, чтобы смазка как можно равномернее распределилась по всей ее поверхности.

## **Электробезопасность (для тренажеров с питанием от сети)**

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием. Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке. Это снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением действующих нормативов. Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений.

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у Вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережать или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей. В случае скачка напряжения в некоторых тренажерах предусмотрено автоматическое отключение.

## **Меры предосторожности**

Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование тренажера запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием тренажера. Тренажер предназначен для использования взрослыми людьми, конструкция и установленные нагрузки рассчитаны на взрослых людей, поэтому эксплуатация несовершеннолетними лицами не допускается. Дети и домашние животные не должны приближаться к работающему тренажеру ближе, чем на 3 м.

## **В целях Вашей безопасности рекомендуем соблюдать следующие правила:**

1. Сборку и эксплуатацию тренажера следует осуществлять на твердой, ровной поверхности. Свободное пространство вокруг тренажера должно составлять не менее 1,2 м;
2. При регулярной эксплуатации проверяйте затяжку резьбовых соединений каждые 1-2 месяца;
3. Не допускайте попадания внутрь тренажера посторонних предметов и жидкостей;
4. Никогда не эксплуатируйте тренажер с явными дефектами – открученными элементами крепления, незакрепленными узлами, с нехарактерными посторонними шумами и т. д. Это может привести к травмам или уменьшению срока службы тренажера;
5. Для осмотра и устранения возникших дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр или к уполномоченному дилеру, у которого Вы приобрели данный тренажер;
6. Для ремонта необходимо использовать только оригинальные запасные части;
7. Обслуживание тренажера, за исключением процедур, описанных в данном руководстве, должно производиться только сотрудниками сервисного центра;



8. Не допускается какое-либо изменение конструкции или узлов и деталей тренажера – это может привести к серьезным травмам и потере здоровья;
9. Вес пользователя не должен превышать максимально заявленный;
10. Во время занятий используйте соответствующую одежду и обувь. Не надевайте свободную одежду или обувь с кожаными подошвами или каблуками. Если у Вас длинные волосы, соберите их в хвост или пучок на затылке;
11. Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера;
12. Не подвергайте себя чрезмерным нагрузкам во время тренировок. Если Вы почувствовали боль или недомогание, немедленно прекратите занятия и обратитесь за консультацией к врачу.

## **СОВЕТЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ**

### **ОТКРЫТИЕ КОРОБКИ**

Убедитесь, что все части тренажера на месте, проверьте наличие комплектующих частей в соответствии со списком.

### **ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СБОРКИ**

Перед началом сборки убедитесь, что все инструменты, которые будут необходимы при сборке, на месте.



## Указания по утилизации

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.


Надлежащий отдельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.



## НАЗНАЧЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА

**Тренажер предназначен для домашнего использования**

# Схема тренажера в разобранном виде

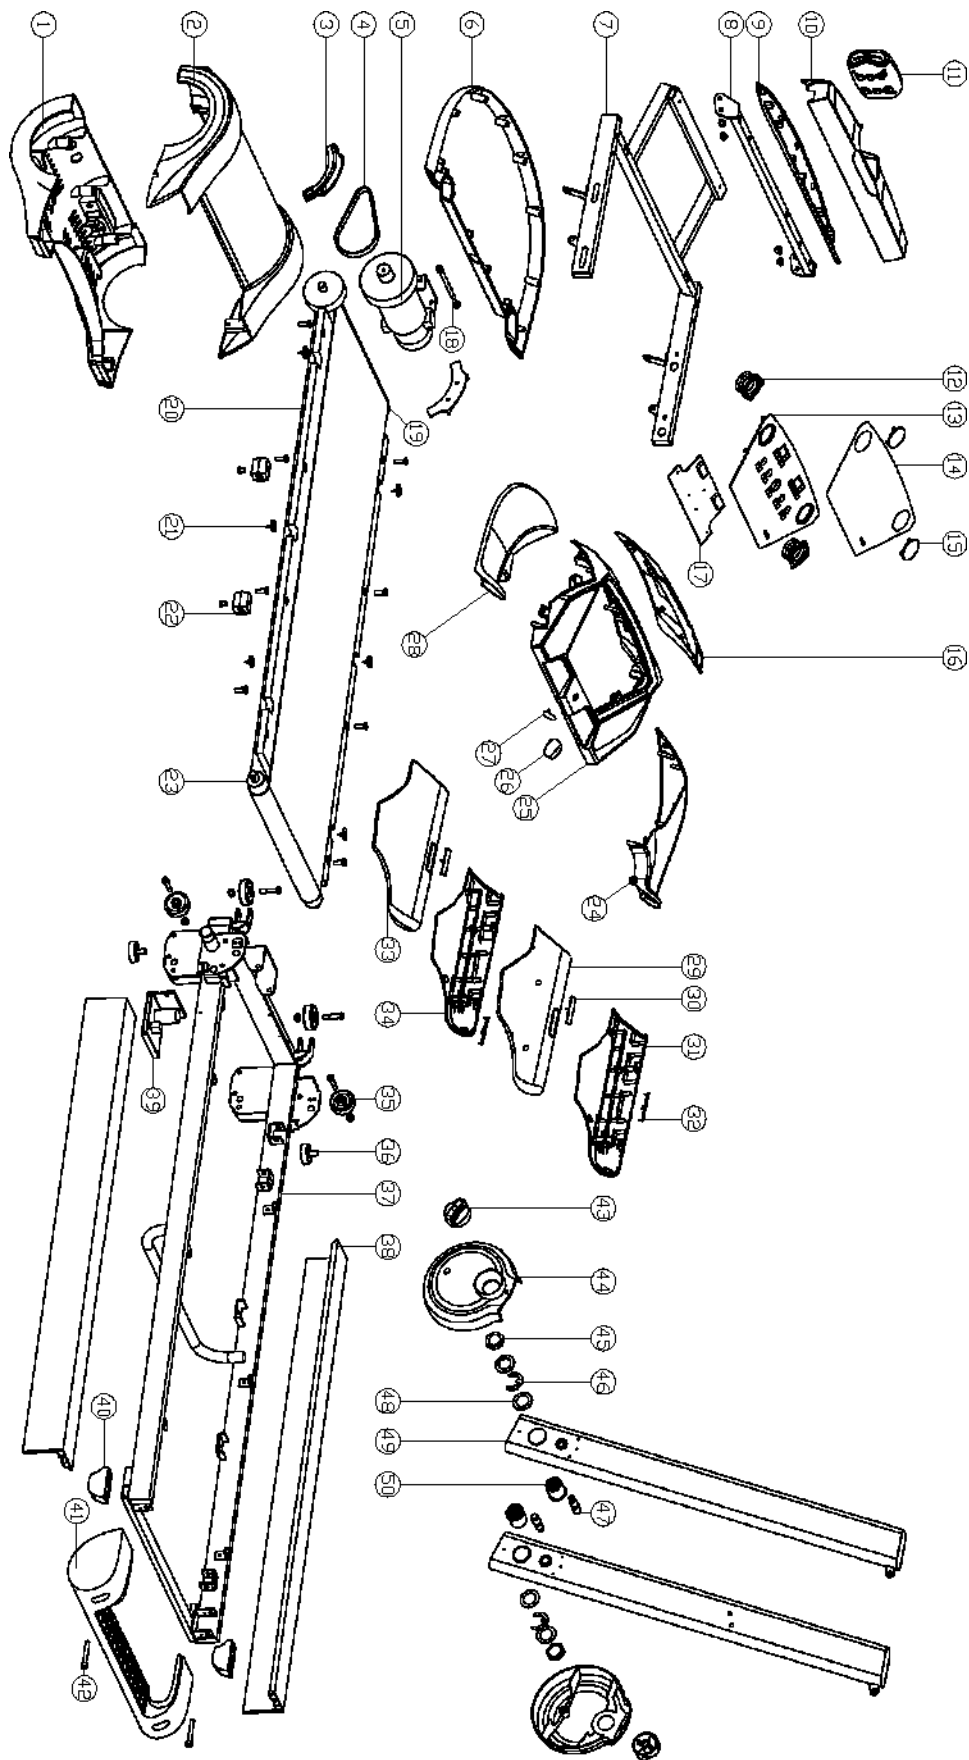


## Список комплектующих частей

№	Наименование	Количество	№	Наименование	Количество
1	Верхняя крышка	1	30	Внутренний медиальный датчик ЧСС	2
2	Нижняя крышка	1	31	Внешняя крышка правой рукоятки	1
3	Нижний кожух стойки	2	32	Внешний медиальный датчик ЧСС	2
4	Беговое полотно	1	33	Внешняя крышка левой рукоятки	1
5	Двигатель	1	34	Внутренняя крышка левой рукоятки	1
6	Нижний кожух консоли	1	35	Движущееся колесо в сборе	4
7	Консоль, сварные части	1	36	Регулирование упора для ног	2
8	Сварные части полки	1	37	Сварные части главной рамы	1
9	Нижний кожух полки	1	38	Окантовка	2
10	Верхний кожух полки	1	39	Нижний контроллер	1
11	Вибрационная плита	1	40	Задний упор для ног	2
12	Динамик	2	41	Задняя крышка	1
13	Цифровая трубка РСВ фиксированная рама	1	42	Регулируемый винт заднего ролика	2
14	Стикер Цифровой трубки	1	43	Рукоятка	2
15	Сетка для динамика	2	44	Нижняя крышка стойки	2
16	Крышка консоли	1	45	Шестигранная тонкая гайка	2
17	Цифровая трубка, плата РСВ	1	46	Е-образная прокладка	2
18	Болт с шестигранной головкой	1	47	Складной винтовой болт	2
19	Передний вал	1	48	Ударная прокладка	2
20	Беговая доска	1	49	Стойка	2

21	Полос. группа	6	50	Резиновая стойка опоры стояка	2
22	Алмазная подушка	4			
23	Заднее колесо	1			
24	Правая разделительная крышка	1			
25	Верхний кожух консоли	1			
26	Рукоятка регулировки	1			
27	Ключ безопасности Iron Piece	1			
28	Левая разделительная крышка	1			
29	Внутренняя крышка правой рукоятки	1			

# Инструкции по сборке

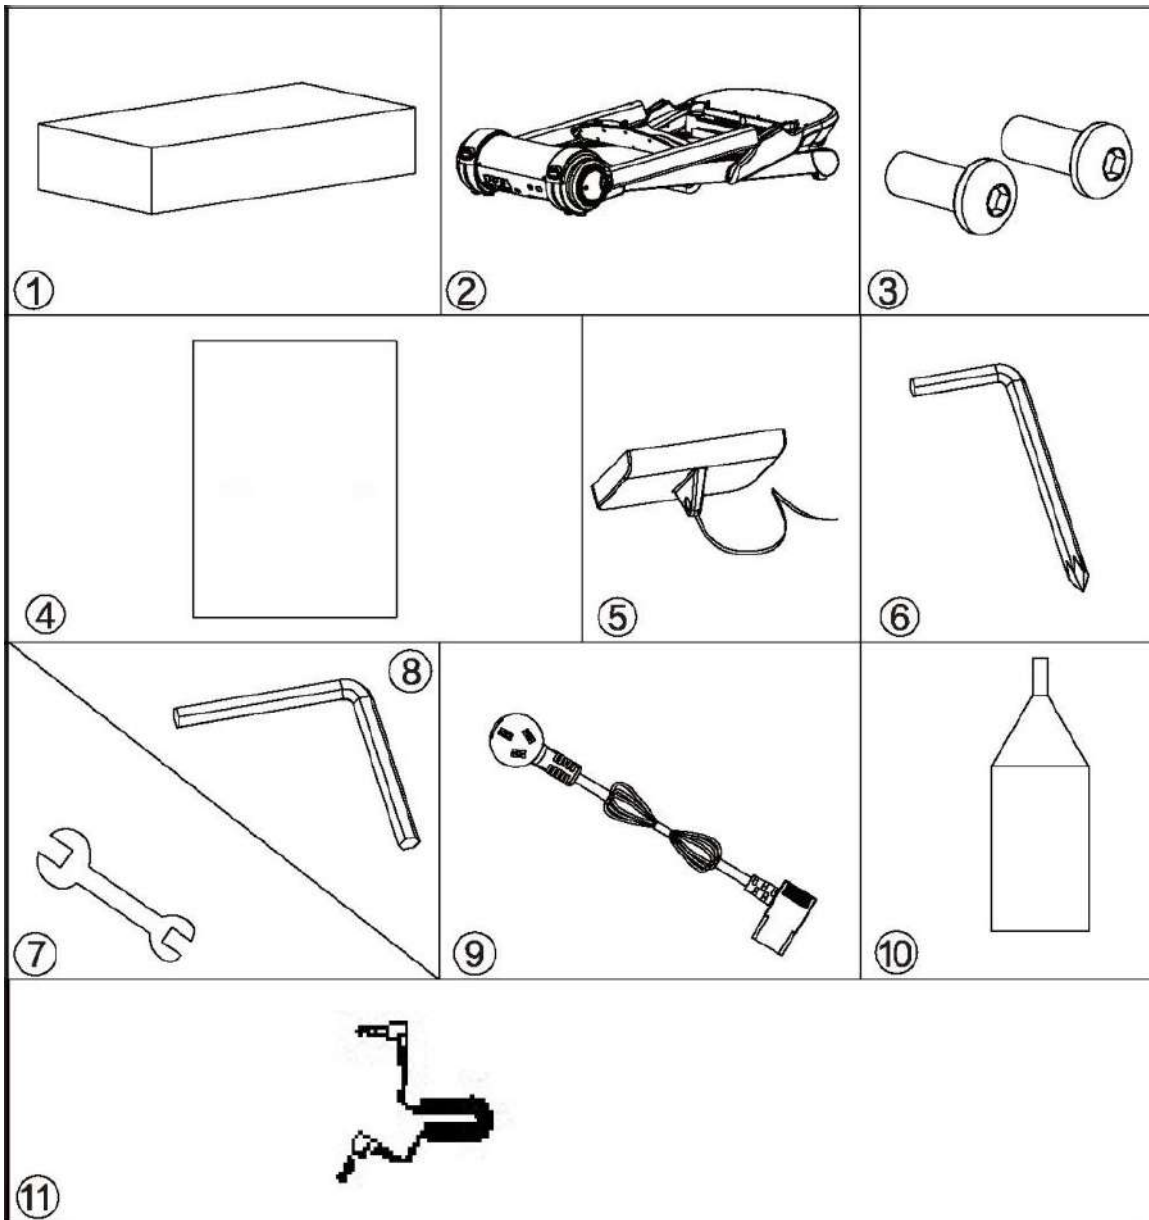

№	Название элемента	Спецификация	Кол.	№	Название элемента	Спецификация	Кол.
01	Картонная коробка	1640*815*315 мм	1	07	Гаечный ключ 13# 16#		1
02	Беговая дорожка		1	08	6# шестигранный ключ		1
03	Винт с шестигранной головкой	M8*20	2	09	Кабель питания		1
04	Руководство пользователя		1	10	Силиконовое масло	30 мл	1
05	Ключ безопасности		1	11	Соединительная линия Mr3		1
06	5# шестигранный ключ		1	12			1


Инструменты для сборки:

5# шестигранный ключ


Внимание! Не задействуйте шестигранный ключ до окончания монтажа!




## Этапы сборки

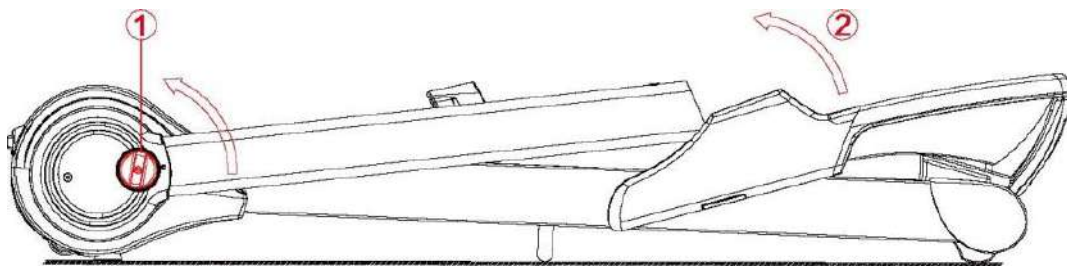


Шаг 1: сначала прикрутите левую и правую рукоятки консоли в незаблокированном положении 1, затем разместите консоль в соответствии со стойкой, как на шаге 2, на рис. 1.

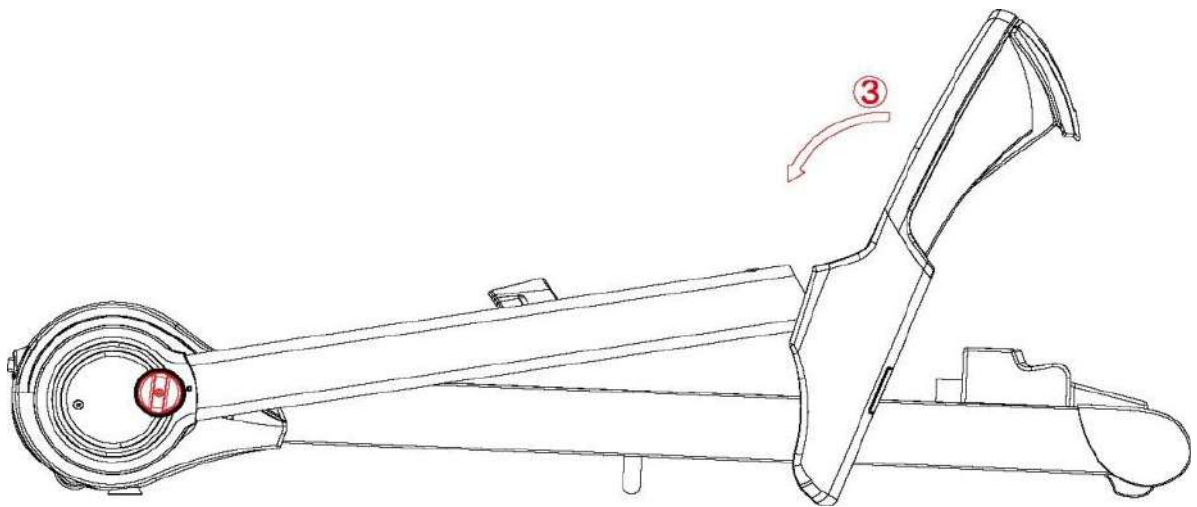


Шаг 2: выполните полное совмещение стойки с консолью, как на шаге 3. Не складывайте кабель внутрь стойки, как показано на рисунке 2.

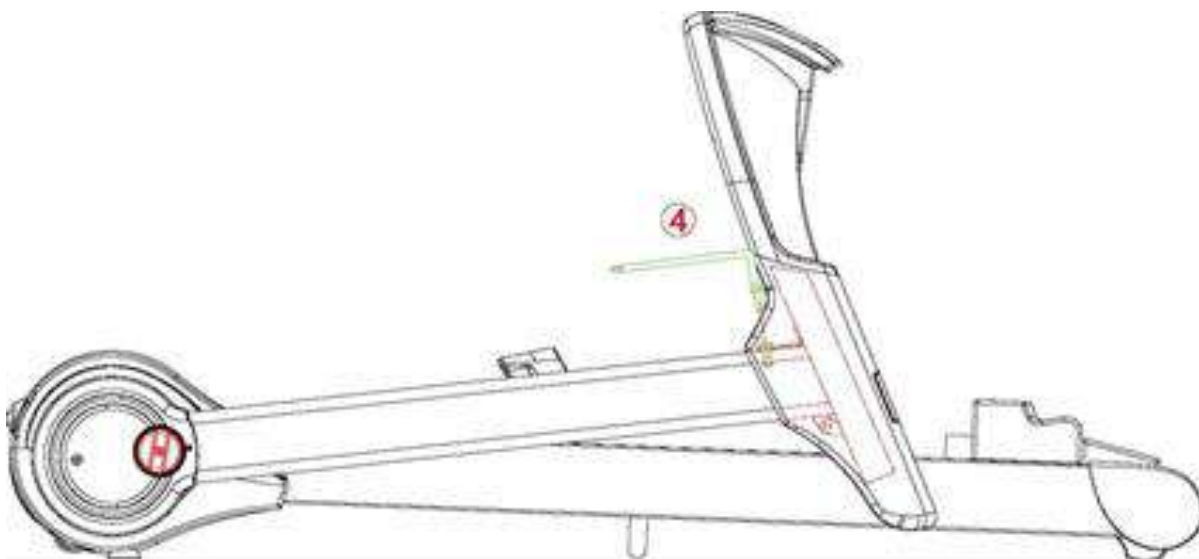

Шаг 3: с помощью 5# шестигранного ключа и винтов с плоской головкой М8'20 надежно прикрутите консоль, как показано на рисунке 3.

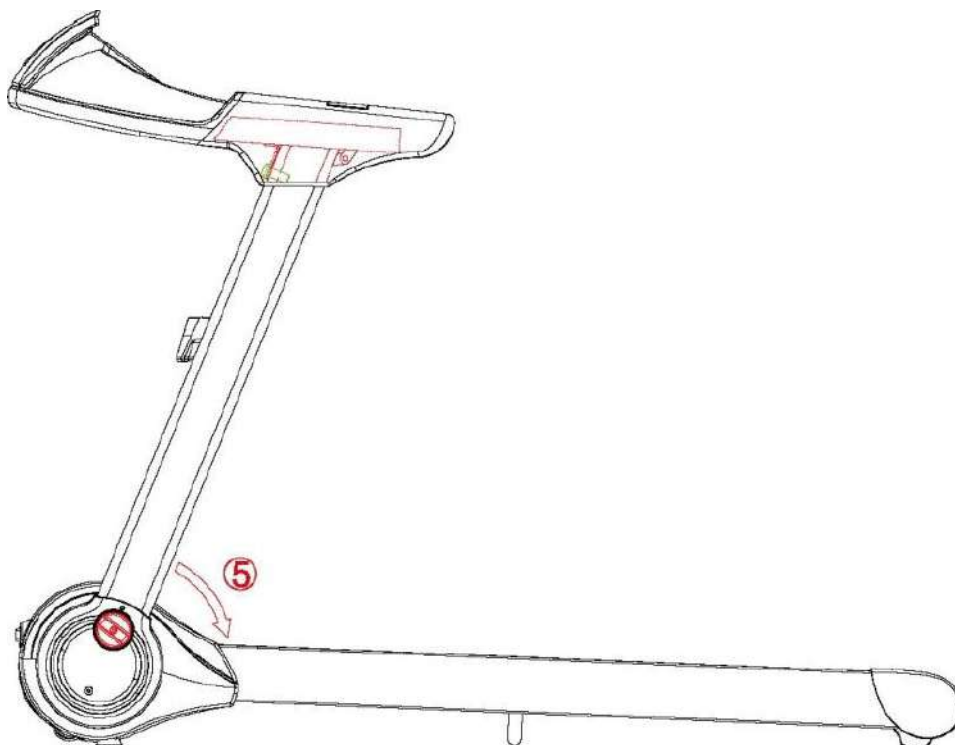

Шаг 4: после крепления консоли поднимите левую и правую стойки в крайнее положение. Тогда можно будет повернуть ручки, чтобы заблокировать беговую дорожку.

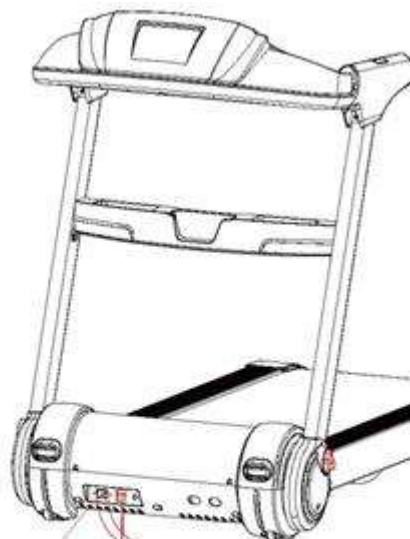

Шаг 5: после всех перечисленных выше шагов вставьте кабель питания в розетку и откройте переключатель питания. Тогда консоль беговой дорожки засветится.

Штепсельная вилка

силовой кабель

переключатель

Шаг 6: вставьте ключ безопасности в желтую позицию. Тогда можно начать пользоваться беговой дорожкой.



Дисплей



Одна функция



## Многофункциональный

Внимание! Проверьте, что все операции завершены, как описано выше, и включите питание. Пожалуйста, смотрите приведенные ниже инструкции по работе беговой дорожки.

## Работа с консолью



Окна дисплея: (синий экран)

### Инструкции по работе с клавишами и окнами:

1. Окно "TIME" (ВРЕМЯ) "STEP" (ШАГ) "SPEED" (СКОРОСТЬ): отображает значения времени/шага/скорости
2. Окно "DISTANCE" (РАССТОЯНИЕ) "HEART RATE" (ЧАСТОТА СЕРД. СОКРАЩЕНИЙ) "CALORIES" (КАЛОРИИ): отображает расстояние/скорость сердечных сокращений/калории. В случае ошибки окно будет отображать код.
3. START/STOP (ПУСК/СТОП): Кнопки START/STOP (ПУСК/СТОП), START запускает беговую дорожку, находящуюся в состоянии остановки, STOP останавливает беговую дорожку.
4. Кнопка Speed Increment (Приращение скорости) в режиме ожидания является кнопкой установки параметров, а во время тренировки на беговой дорожке является кнопкой приращения скорости.
5. Кнопка Speed Decrement (Убывание скорости) в режиме ожидания является кнопкой установки параметров, а во время тренировки на беговой дорожке является кнопкой убывания скорости.
6. "QUICK SPEED KEY" (КНОПКА БЫСТРОЙ СКОРОСТИ): кнопка быстрой скорости 5 км/ч и 8 км/ч во время тренировки на беговой дорожке непосредственно устанавливает скорость.
7. Ручка регулировки скорости: Ускорение по часовой стрелке, 0,5 км/ч на деление; замедление против часовой стрелки, 0,5 км/ч на деление.

### Инструкции по запуску:

Инструкции по эксплуатации в ручном обычном режиме:

1. Присоедините ключ безопасности к нужному положению на панели, включите питание и зуммер прозвучит один раз. Затем войдите в ручной обычный режим.
2. Нажмите кнопку «Start» (Пуск). Отображение окон: 3333 - 2222 - 1111, и каждый раз, когда зуммер звучит, двигатель запускается.
3. Скорость пуска: 1,0 КМ/Н. В то же время можете нажать на кнопку speed +, -, кнопки быстрой скорости 5 км/ч, 8 км/ч, чтобы настроить скорость, или поверните ручку, чтобы переключить ускорение и замедление.
4. Тест сердечного ритма, удерживайте рукоятку обеими руками, и через

несколько секунд получите отображение частоты ударов сердца в окне сердечного ритма.

### **Инструкции по функциям ключа безопасности**

Ключ безопасности состоит из сенсорного выключателя, зажима для одежды и нейлоновой веревки. В любом состоянии, когда ключ безопасности не находится в надлежащем положении, беговая дорожка перестает работать, клавиатура электронного счетчика выключается. А на экране отображается "E-07" со звуковым сигналом. Каждый раз после размещения ключа безопасности экран будет отображаться в течение w секунд, а затем система будет входить в рабочее состояние по умолчанию.

### **MP3**

MP3 воспроизводится путем соединения провода аудиоадаптера с MP3-разъемом для наушников с входным портом «аудио» электронного счетчика.

### **Функция Bluetooth**

При соединении с APP беговая дорожка может управляться APP.

### **Диапазон отображения данных**

	Start (Пуск):	Диапазон
Время (Минуты: Секунды)	0:00	0:00-99:59
Скорость (км/ч)	0,0	0,0-14,0
Шаг	0	0-9999
Расстояние (км)	0,00	0,00-99,9
Калории (КС)	0,0	0,0-999
Частота сердечных сокращений	0	50-200

## Общие ошибки и устранение неисправностей

Пожалуйста, позвоните дилеру или в отдел послепродажного обслуживания, если есть какие-либо другие проблемы.

Проблемы	Возможные причины	Способы устранения
Беговая дорожка не работает	Не подсоединена	Обеспечьте контакт вилки с сетевой розеткой
	Не включено питание	Переведите включение питания в положение «ВКЛ» (ON).
	Падение ключа безопасности	Вставьте ключ безопасности в правильное положение
	Обрыв в сигнал. цепи	Проверьте входной контакт контроллера и сигнальной цепи
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель
Беговая лента не работает равномерно	Недостаточная смазка	Добавьте смазки с силиконовым маслом
	Лента слишком натянута.	Отрегулируйте натяжение ленты
Проскальзывание беговой ленты	Беговая лента слишком слабо натянута	Отрегулируйте натяжение ленты
	Беговая лента слишком сильно натянута	Отрегулируйте натяжение ленты

Проблемы	Возможные причины	Способы устранения
E01	Плохая связь	Сигнальная линия не подключена. Подключите ее.
E02	Замыкание по питанию	Поломка по питанию, замена электронного управления
E03	Нет сигнала от датчика	Провод датчика не подключен должным образом. Подключите его
E04	Неисправен двигатель или контроллер	Перегрузка, замените контроллер или двигатель
E05	Защита от перегрузки	Перегрузка, замените контроллер
E06	Отказ самодиагностики системы	Отказ системы, замените контроллер
E07	Падение ключа безопасности	Вставьте ключ безопасности в правильное положение
Неисправен дисплей	Внешняя помеха	Выключите выключатель питания и включите через минуту



## Технические спецификации

Размер упаковочной коробки (мм)	1640*815*315 мм	Напряжение	AC220 В 50 Гц
Размеры изделия (мм)	1535*758*1188 мм	Диапазон скоростей	1,0-14 км/ч
Беговая зона (мм)	420*1210 мм	Вес нетто	48 кг
Дисплей	Speed/Time/Distance/Calorie/Heart Rate/Step (Скорость/Время/Расстояние/Калории/Частота сердечных сокращений/Шаг)		
Производитель	Fitathlon Group, Шведское подразделение		
Страна изготовитель	К.Н.Р.		

**Компания оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и/или технические характеристики тренажера. без предварительного предупреждения потребителя.**

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

\*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «ФИТАТЛОН»:  
[www.neotren.ru](http://www.neotren.ru)

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте поставщика ООО «ФИТАТЛОН»: [www.neotren.ru](http://www.neotren.ru)



**ВНИМАНИЕ!**  
**ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**





